



# Handleiding voor Memory Master Fix

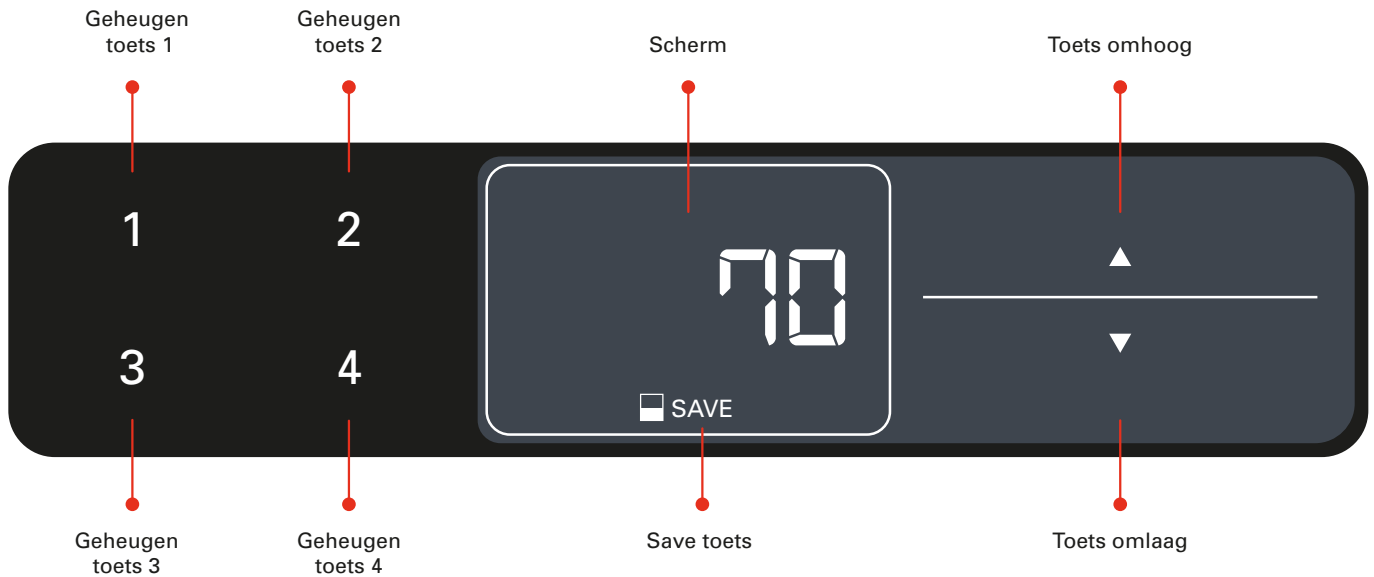


## Een positie opslaan


1. Druk op de toets OMHOOG of OMLAAG en houd deze ingedrukt tot de tafel de juiste hoogte heeft bereikt.

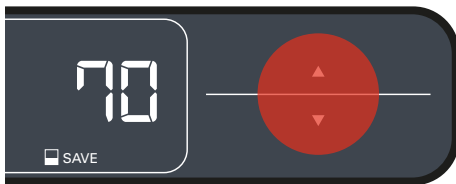

3. Druk op één van de GEHEUGEN-toetsen. U kunt zelf bepalen welke geheugentoets u kiest. Bijvoorbeeld: 2.

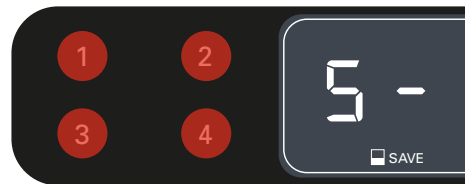

2. Druk op de toets SAVE (OPSLAAN). -> Op het scherm verschijnt S -.

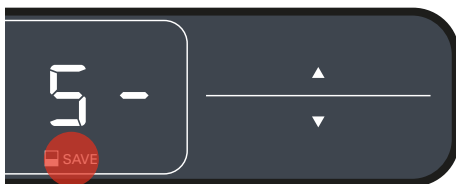


4. Op het scherm knippert S + (GEHEUGEN) tweemaal. Bijvoorbeeld, S 2. Daarnaast klinkt een dubbele pieptoon vanuit de voeding. Dit geeft aan dat de positie in het geheugen is opgeslagen.




## Een opgeslagen positie kiezen

1. Druk op de toets GEHEUGEN en houd deze ingedrukt tot de opgeslagen positie is bereikt. 2. > Het tafelblad zal zolang u de toets ingedrukt houdt blijven bewegen tot de opgeslagen positie is bereikt. De tafel stopt op de opgeslagen positie. > Als u de toets loslaat voordat de opgeslagen positie is bereikt, stopt de tafel zonder de opgeslagen positie te bereiken.

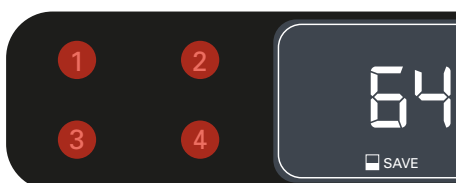


2. Laat de toets GEHEUGEN los als de tafel de opgeslagen positie heeft bereikt. > De opgeslagen tafelpositie wordt op het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 73 voor 73 cm.

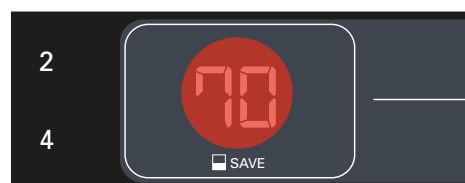


## De hoogte-indicatie aanpassen

Het scherm geeft de hoogte van de tafel in inch of cm aan. De weergegeven eenheid is afhankelijk van de in de parameterset opgenomen parameters. De gebruiker kan de waarde van de hoogte-indicatie handmatig aanpassen. Ga als volgt te werk om de tafelhoogte-indicatie aan te passen.

1. Druk op de toets SAVE (OPSLAAN). > Op het scherm verschijnt S -.

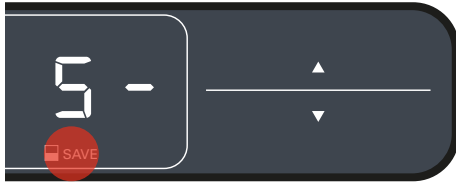


3. Druk op de toets OMHOOG of OMLAAG tot het scherm de gewenste waarde weergeeft.

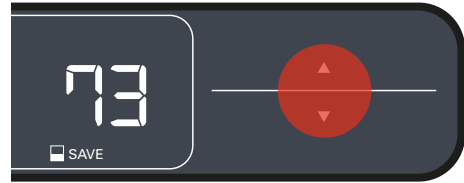

2. Druk op de toets OMLAAG en houd deze vijf seconden ingedrukt. > Het scherm gaat knipperen.



4. Druk op de toets SAVE (OPSLAAN). Het scherm geeft nu de door u ingestelde tafelhoogte aan.

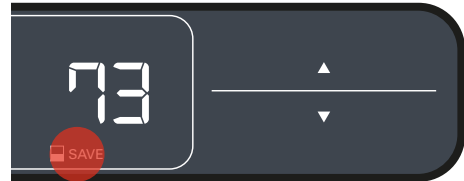

## De voeding resetten

Reset als uw systeem niet meer correct werkt de voeding zoals onderstaand beschreven:

1. Druk de toetsen OMHOOG + 1 + 2 ongeveer 5 seconden in.



3. Wacht 3 seconden. Uit de voeding klinkt een klikkend geluid.


4. Er verschijnt E70 op het scherm

5. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.

6. Het systeem staat nu in reset-modus


7. Voer de reset uit en het systeem werkt weer normaal.

2. U kunt nu met de toetsen OMHOOG en OMLAAG tussen S0, S5 en S7 navigeren. Kies S0 en druk op de toets SAVE (OPSLAAN).

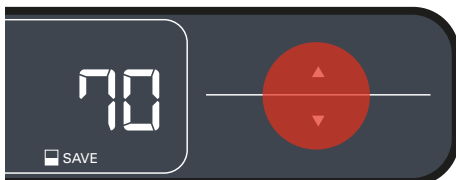

## Toets omlaag lang indrukken / de resetmodus activeren

1. Druk op de toets OMLAAG tot de tafel op de laagste positie stopt.

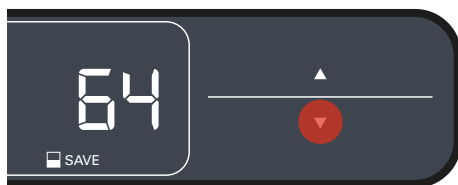

2. Laat de toets OMLAAG los.

3. Druk de toets OMLAAG gedurende 5 tot 8 seconden in tot de tafel de ijking van de eindpositie heeft voltooid.

4. De eindpositie is niet de mechanisch laagste positie van het tafelblad. Het tafelblad zal automatisch een paar millimeter omlaag en vervolgens weer omhoog bewegen.

5. U heeft nu een reset uitgevoerd en u kunt uw frame op de normale manier gebruiken.

## Tussen centimeters en inches schakelen

1. Druk de toetsen OMHOOG + 1 + 2 ongeveer 5 seconden in.



3. De hoogte moet nu in inches worden weergegeven.



2. U kunt nu met de toetsen OMHOOG en OMLAAG tussen S0, S5 en S7 navigeren. Kies S5 en druk op de toets SAVE (OPSLAAN).