


HomeFit®

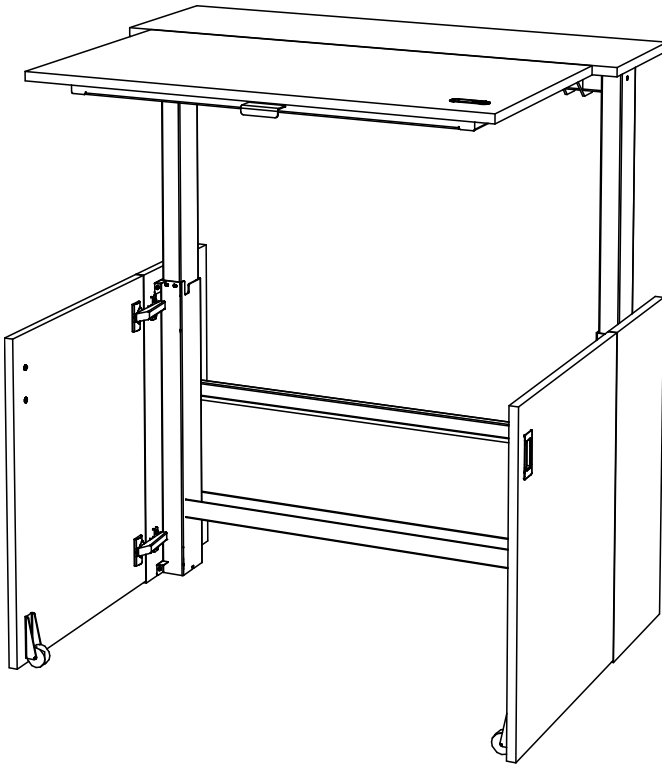

- NL** Gebruikershandleiding HomeFit® thuiswerkbureau
- EN** User manual HomeFit® home office desk
- D** Benutzerhandbuch HomeFit® Homeoffice-Tisch

Gebruikershandleiding HomeFit® thuiswerkbureau

Inleiding

Allereerst willen wij u hartelijk danken dat u gekozen heeft voor één van onze producten. Onze producten zijn ontwikkeld en geproduceerd in één van onze eigen fabrieken. Wij hebben onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren ingezet om dit product zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen.

Ondanks dat feit zijn wij dagelijks bezig onze producten te verbeteren en te optimaliseren.

In deze handleiding geven wij u de nodige instructies het gekozen product zo optimaal mogelijk te installeren en onderhouden zodat u er jarenlang plezier van zult hebben. Mocht er ondanks alle zorg en aandacht die wij onze producten geven toch een probleem ontstaan bij het installeren of gebruiken van ons product, verzoeken wij u contact op te nemen met onze binnendienst of montageteam. Zij kunnen u zeker helpen eventuele problemen op te lossen.

Wijzigingen en/of aanpassingen aan het product tijdens installatie of gebruik van het product mogen alleen plaatsvinden in overleg met ons, maar zijn ten alle tijden voor risico en rekening van degene die de wijzigingen aanbrengt.








Inhoud van de gebruikershandleiding

Quick-start handleiding	p.3
1. Technische specificaties	p.4
2. Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies	p.4
3. Beschrijving van het product; samenstelling van het product	p.5
4. Montage; installatie; ingebruikname van een HomeFit®	p.6
5. Beschrijving van de bediening; wijze van gebruik	p.7
5.1. HomeFit® openklappen en geschikt maken voor gebruik als bureau	p.7
5.2. Het in hoogte verstellen van het werkblad	p.7
5.3. Het initialiseren van een HomeFit® in geval van storing	p.7
5.4. Gyrosense gestuurde botsbeveiliging	p.8
5.5. Instellen van de gevoeligheid van de daalbeveiliging	p.8
5.6. Instellen van hoogte uitlezing in inches	p.8
5.7. Inschakelduur en intensiteit van gebruik	p.9
5.8. HomeFit® inklappen en geschikt maken voor gebruik als kastje	p.9
6. Onderhoud en onderhoudsschema	p.9
6.1. Schoonmaakonderhoud	p.9
6.2. Afstellen van de deurtjes	p.10
6.3. Nastellen van kabelspanning werkblad blokkering	p.10
6.4. Smering blokkeersysteem	p.10
7. Buiten bedrijfstelling	p.11
8. Demontage, sloop; opslag en transport	p.11
9. Storingen en reparatie	p.12







VepaDrentea
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen
T: 0528 297111

Quick start handleiding







Uitpakken

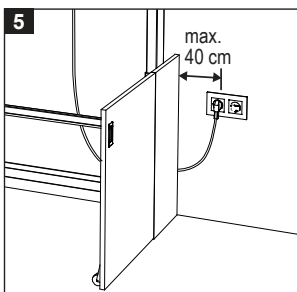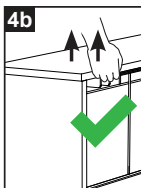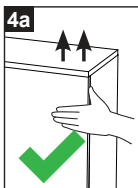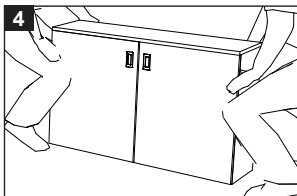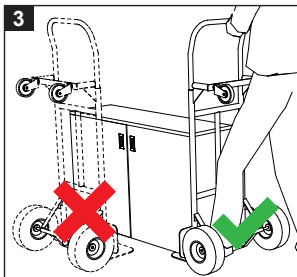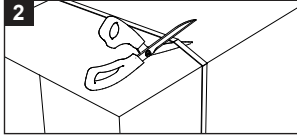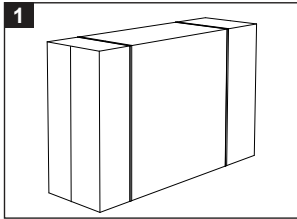

Uitklappen

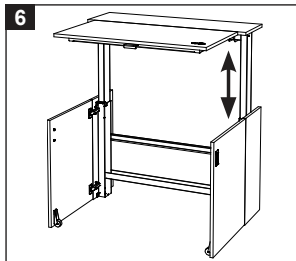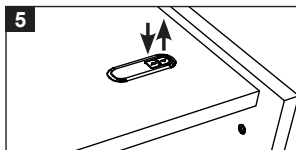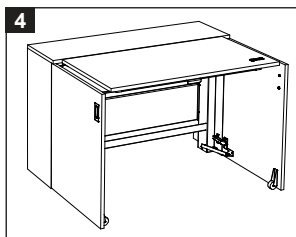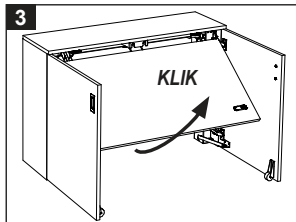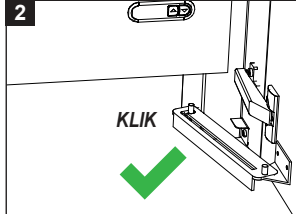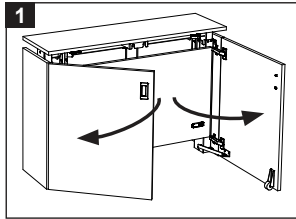

Inklappen

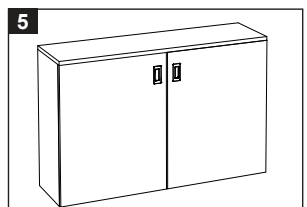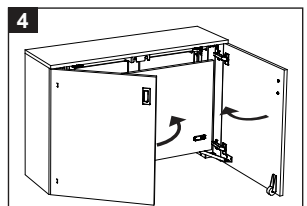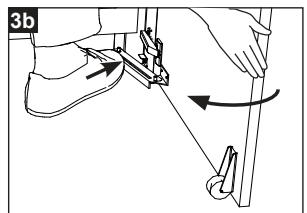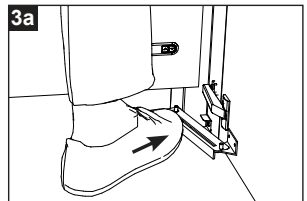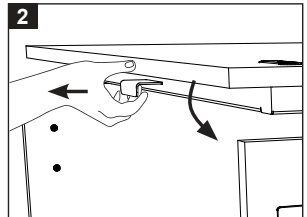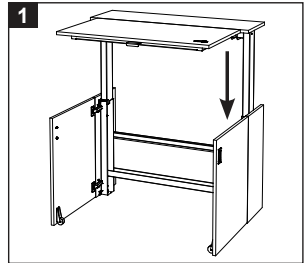

Hoofdstuk 1: technische specificaties

Het HomeFit® thuiswerkbureau is leverbaar in slechts één afmeting. Kleuren en bladdecors zoals vermeld in onze kleurkaarten. Voor een actuele versie kunt u contact opnemen met uw wederverkoper.

Het volledig inklapbare elektrisch verstelbare zit/sta bureau heeft de volgende technische specificaties:

- Verstelbereik 68-118 cm.
- Aansluitwaarde 220-240V / 50-60 Hz.
- Maximale stroom 2,9 A.
- Maximum output 300 W.
- Inschakelduur: 7,5%. Max. 20 seconden vol-last, 240 seconden rust.
- Verstelsnelheid afhankelijk van belasting ca. 45 mm/sec.
- Maximale belasting werkblad tijdens verstellen 50 kg, gelijkmatig verdeeld.
- Geluidsniveau \leq 50 dB (A).
- Stroomverbruik in standby \leq 0,3 watt.
- Afmetingen HomeFit® als kastvorm 68 x 105 x 30 cm (HxBxD)
- Afmetingen HomeFit® als stabureau in hoogste stand 118 x 105 x 80 cm (HxBxD)

Hoofdstuk 2: Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies

Voor een veilig gebruik van de tafel is het noodzakelijk deze handleiding volledig te lezen alvorens het product in gebruik te nemen.



Waarschuwing: Dit symbool geeft aan dat er mogelijke gevaren voor de gezondheid kunnen ontstaan indien de instructie niet juist opgevolgd wordt.



Waarschuwing: Dit symbool geeft aan dat er mogelijke gevaren kunnen ontstaan door het elektrische systeem.



Waarschuwing: dit symbool geeft aan dat er mogelijke gevaren kunnen ontstaan in verband met afklemming van bijvoorbeeld ledematen.



Het is niet toegestaan de besturing te openen.



Zorg ervoor dat bij de installatie en tijdens het gebruik de stroomaansluitkabel niet bekneld kan raken, en voldoende vrij kan bewegen. Tevens moet worden gecontroleerd of de kabels voldoende lengte hebben in verhouding tot het verstelbereik.



Ga niet zitten of staan op het uitgeklapte werkblad. Er is een grote kans op lichamelijk letsel voor de gebruiker en eventuele omstanders en blijvende beschadiging van het meubel.



Zorg ervoor dat het deurblokkermechanisme in de rechter deur is geactiveerd tijdens bureaugebruik. Het niet activeren kan mogelijk tot gevolg hebben dat als de deuren onbedoeld gesloten worden het meubel instabiel wordt.

Voor een goede werking van het systeem is het van het grootste belang de montage instructie in hoofdstuk 4 zorgvuldig te lezen en op te volgen.

Het HomeFit® thuiswerkbureau dient op een vlakke en stabiele vloer te worden geïnstalleerd.

Tijdens het gebruik:

Indien er zichtbare schade aan de tafel waarneembaar is, mag de tafel niet in gebruik genomen worden totdat vastgesteld is of de waargenomen schade veilig werken verhindert.



Het uitklapbare werkblad is bedoeld als hoogte-instelbaar werkblad voor gebruik in een thuisituatie. Ga niet op de tafel zitten of staan. Er is een grote kans op lichamelijk letsel voor de gebruiker en eventuele omstanders en blijvende beschadiging van het meubel.



Zorg ervoor dat het werkblad niet zwaarder belast wordt als vermeld in de technische specificatie. Er is kans op onherstelbare schade aan het systeem en kans op persoonlijk letsel.



Indien de tafel maximaal wordt belast met een belasting van 50 kg gelijkmatig verdeeld over het werkblad, dient tijdens het verstellen de maximale inschakelduur zorgvuldig in acht te worden genomen (zie technische specificaties hoofdstuk 1). Bij het niet in achtnemen van de inschakelduur onder grote belasting kan blijvende schade ontstaan aan het verstelmechanisme.



Als de tafel tijdens gebruik een niet normaal geluid maakt, gaat roken en/of gaat stinken dient de stroomtoevoer onmiddellijk te worden afgesloten.



Het verdient aanbeveling tijdens het gebruik van de tafels periodiek te controleren of de elektrische aanvoerkabels niet bekneld zijn geraakt en nog voldoende vrij kunnen bewegen.



Zorg ervoor dat de tafel vrij omhoog en naar beneden kan bewegen en eventuele obstakels verwijderd worden alvorens de tafel in gebruik te nemen. De minimale vrije ruimte rondom het werkblad dient 25 mm te zijn. Dit ter voorkoming van eventuele afklemming tijdens het verstellen



Zorg ervoor dat het deur blokkermechanisme in de rechter deur is geactiveerd tijdens bureaugebruik. Het niet activeren kan mogelijk tot gevolg hebben dat als de deuren onbedoeld gesloten worden het meubel instabiel wordt.

Het product is bedoeld voor thuisgebruik. Kinderen mogen de tafel alleen transformeren en in hoogte verstellen in het bijzijn van, en geïnstrueerd door een volwassene.

Hoofdstuk 3: Beschrijving en samenstelling van het product

HomeFit® algemeen:

Het HomeFit® thuiswerkbureau voldoet volledig aan de nieuwste wensen en eisen van een moderne ergonomische thuiswerkplek. Het kastje kunt u snel en eenvoudig transformeren tot een volwaardige werkplek door het openen van de deuren en het opklappen van het werkblad. In het werkblad zit de bediening voor het elektrisch aanpassen van de gewenste werkhogte en er kan op een comfortabele manier gewisseld worden tussen zittend en staand werken.

De standaard ingebouwde elektronisch gestuurde Gyrosense zorgt ervoor dat bij het stijgen of dalen van het werkblad eventuele obstakels, zoals een stoelleuning onder het werkblad, automatisch worden gedetecteerd. De besturing reageert daarop door enkele cm's in de tegenovergestelde richting te bewegen zodat het obstakel kan worden weggenomen.

Het opbergvak biedt ruimte voor het opbergen van werk gerelateerde materialen zoals laptop, muis, telefoon oplader, werkmap of ordner.

Het meubel is opgebouwd rond een traverse waaraan bladragers, uitklapbaar werkblad, poten, opbergvak, zijpanelen en deuren worden gemonteerd.

Topblad, uitklapbaar werkblad, zijpanelen en deuren

Alle bladen zijn gemaakt van gemelamineerd 18 mm dik spaanplaat, 70% PEFC gecertificeerd. Beschikbare kleuren en afmetingen volgens de actuele kleurkaarten.

Onderstel/poten

De basis van dit meubel bestaat uit een gelaste plaatstalen traverse en bladframe waaraan de uit twee delen bestaande poten zijn gemonteerd. Tevens is het opklapbare werkblad met een ingenius blokkeer-en ontgrendelmechanisme aan deze traverse verbonden.

Montage




Dankzij de unieke constructie van dit meubel en de compacte afmetingen van het ingeklapte meubel wordt het meubel volledig gemonteerd bij u thuis afgeleverd. Het enige wat u hoeft te doen is uitpakken en aansluiten op het stroomnet.

Elektrificatie/bekabeling

Uw werkplek is voorzien van een aansluitsnoer met gearde haakse stekker.

De HomeFit®:



1. in gesloten vorm,
2. als bureau op zit hoogte en,
3. als bureau op sta hoogte.

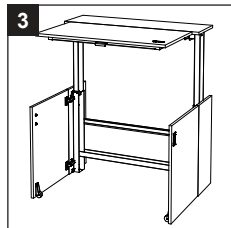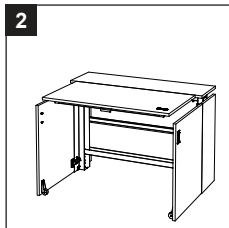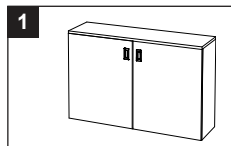


Hoofdstuk 4: Montage; installatie; en ingebruikname HomeFit®

Uw HomeFit® thuiswerk-bureau wordt volledig gemonteerd aangeleverd.

Voor het inhuizen en verplaatsen kan worden gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een steekwagen. U kunt het meubel als volgt op de steekwagen verplaatsen.

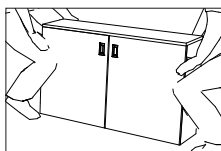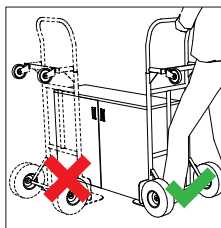

Is er geen steekwagen voorhanden, verplaats dan het meubel door het met 2 personen op te tillen. Til aan het topblad en houd de deurtjes met de andere hand dicht zodat deze niet kunnen openklappen.


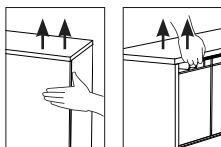


Het verschuiven van het meubel kan nadelige gevolgen hebben voor het meubel en/of uw vloer.

Het meubel dient op een vlakke en stabiele ondergrond te worden gebruikt. Indien de ondergrond niet vlak is kan dit de stabiliteit en goede werking van het bureau nadelig beïnvloeden.

De HomeFit® thuiswerkplek is zo ontworpen dat het vrij in de ruimte kan staan en het niet nodig is het aan een wand te bevestigen.

Voor het installeren en in gebruik nemen dient u het verpakkingsmateriaal te verwijderen en volgens de lokale gemeentelijke richtlijnen af te voeren. De verpakking bestaat uit gerecycled karton en kunststof omsnoeringsbanden.

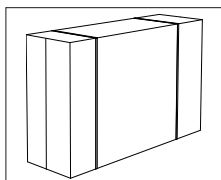


Voor het verwijderen van de kunststof omsnoeringsbanden gebruikt u bij voorkeur een scherpe schaar om deze los te maken.

Hierna kunt u de kartonnen doos verwijderen en het meubel op de plaats zetten waar u het wilt

gaan gebruiken. Wij adviseren om het met de (open) achterkant tegen een wand of muur te plaatsen zodat de deurtjes met de handgrepen in de richting van de open beschikbare ruimte staan.

Sluit vervolgens het meubel aan op het stroomnet dmv het bijgeleverde netsnoer in het stopcontact te steken.

Let op: de ruimte tussen het stopcontact en het meubel mag niet meer dan 40 cm bedragen. Gebruik anders een (goedgekeurd) verlengsnoer.

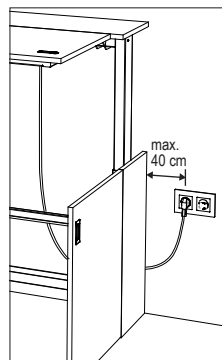


Let op: het netsnoer moet voldoende vrij kunnen bewegen als het meubel in hoogte versteld wordt en mag nooit klem zitten.


Aansluitschema kabels:

Alle kabel zijn reeds in onze fabriek aangesloten volgens onderstaand schema.

1. Motorkabel 1. Bij meubels met maar 1 motor zoals HomeFit®, dient deze aansluiting gebruikt te worden.
2. Motorkabel 2 (optioneel)
3. Motorkabel 3 (optioneel)
4. Optionele uitbreiding extra kabel.
5. Aansluiting tbv bedieningspaneel of display. (of indien U daartoe bent opgeleid, een usb programmeerkabel.)

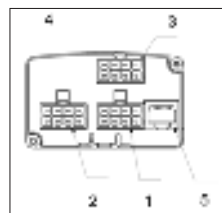

Sluit aan de andere zijde van de besturing de netstroomkabel aan. Zorg ervoor dat de kabel vrij kan bewegen bij verstellen.

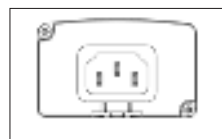


Hoofdstuk 5: Beschrijving van de bediening; wijze van gebruik

5.1: HomeFit® openklappen en geschikt maken voor gebruik als bureau.


Het HomeFit® thuiswerkmeubel is eenvoudig van kastje naar een ergonomisch verantwoorde, elektrisch bediende werkplek te transformeren. Het meubel wordt als “gesloten” kastje bij u thuis aangeleverd.

Ga voor het transformeren naar een bureau als volgt te werk:


1. Open de linker- en rechterdeur in een willekeurige volgorde totdat ze ongeveer 90 graden geopend zijn.

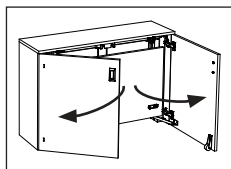

Let op: aan de binnenzijde van de rechter deur zit een blokkeermechanisme. Zorg ervoor dat de deur ver genoeg geopend wordt en dit mechanisme wordt geactiveerd. Het voorkomt dat als het werkblad open geklapt en de tafel op hoogte wordt ingesteld de deuren niet per ongeluk kunnen sluiten en zo het meubel instabiel zouden kunnen maken.

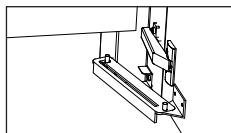

2. Pak vervolgens de klep onderaan in het midden vast en trek hem in een vloeiende beweging omhoog totdat hij in een horizontale positie in de borgingen klikt. De klep is nu gefixeerd en kan als bureaublad worden gebruikt.

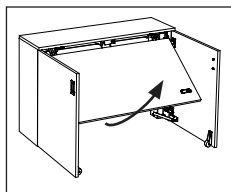

let op: Het uitgeklapte werkblad is bedoeld als bureauwerkblad. Zitten of zelfs gaan staan op dit werkblad kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben, en tot onherstelbare schade aan het meubel leiden.


Door handelingen 1. en 2. uit te voeren is het kastje getransformeerd tot bureau en kan nu worden ingesteld op een comfortabele zit of sta hoogte.

5.2: Het in hoogte verstellen van het werkblad

Uw HomeFit® thuiswerkplek is op de fabriek uitgebreid getest en is gereed voor direct gebruik.

U kunt door het indrukken van de pijltjes toetsen uw bureau in hoogte verstellen:

- ▲ = Bureau omhoog
- ▼ = Bureau omlaag



Op het moment dat u een van de pijltjes toetsen bedient licht het display op en geeft de actueel ingestelde hoogte weer. De uitlezing gaat na ca. 10 seconden in slaapstand en is dan niet meer afleesbaar. Om de uitlezing weer zichtbaar te maken kunt u een van de toetsen kort bedienen.


In geval van een elektronische storing kan er een foutcode in het display verschijnen. Zie hiervoor hoofdstuk 9.

5.3: Initialiseren van een HomeFit® in geval van storing:

Door verschillende oorzaken kan het incidenteel voorkomen dat het verstelsysteem niet meer werkt en er een foutmelding in het display wordt weergegeven.

Voor het initialiseren van de HomeFit® moeten volgende stappen worden doorlopen:

- Pijltje omhoog ▲, 4 keer kort achter elkaar indrukken.
- Als dit goed gedaan wordt hoor je een geluidssignaal.
- Na het geluidssignaal geeft de display de volgende waarde: P01
- Vervolgens het pijltje omhoog of omlaag zo vaak indrukken zodat de display de waarde P09 aangeeft.
- Nu kort het pijltje naar beneden ▼ indrukken. De display staat nu in de referentiemodus en geeft de volgende waarde weer:
- Vervolgens het pijltje naar beneden ▼ ingedrukt houden en de tafel gaat langzaam naar beneden. **Let op:** pijltje ingedrukt houden totdat de tafel helemaal naar beneden is en de display weer een hoogtewaarde aangeeft.
- Als de tafelhoogte weer afleesbaar is op de display is de initialisatie succesvol geweest en kan de tafel (weer) in gebruik worden genomen.



5.4 Gyrosense gestuurde botsbeveiliging



De HomeFit® tafels zijn uitgerust met een elektrisch bediende motorische verstelling. Tevens is de tafelbesturing standaard uitgerust met een Gyrosense gestuurde afknelpbeveiliging die eventuele obstakels tijdens het verstellen van de werkbladhoogte automatisch detecteert. Indien het werkblad tijdens het verstellen een obstakel detecteert zal de beweging in de richting van het obstakel stoppen en omkeren. Het werkblad beweegt zich ca. 3 cm in omgekeerde richting. Dit kan zowel op de beweging naar boven als de beweging naar beneden voorkomen. Het doel hiervan is het werkblad naar een positie te bewegen vrij van het obstakel. Voor het wijzigen van de gevoeligheid van de Gyrosense zie de beschrijving hierna onder punt 5.5.



Let op: De Gyrosense sensor registreert de kleinste mogelijke veranderingen in de beweging van de tafel. Echter dit kan niet met 100% zekerheid uitsluiten dat er door de beweging van de tafel schade aan goederen of verwondingen aan personen ontstaat. Het is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van degene die de tafel bedient om te zorgen dat de tafel vrij kan bewegen zodat schade aan goederen of verwondingen aan personen dicht in de buurt van de tafel niet kunnen ontstaan!

5.5 Instellen van de gevoeligheid van de daalbeveiliging

De hoogte indicatie licht op zodra je een van de pijltjes bedient. Door het gebruik van de tafel kan het voorkomen dat na verloop van tijd de tafel zwaarder of juist lichter gaat lopen. In beide gevallen kan dit ongewenst activeren van de daalbeveiliging bevorderen. Standaard staat de tafel ingesteld met een gemiddelde gevoeligheid. (stand 3). Met de stappen zoals hieronder beschreven kan de instelling worden aangepast dan wel verbeterd.

- Pijltje omhoog ▲, 4 keer kort achter elkaar indrukken, als dit goed gedaan wordt hoor je een
- geluidssignaal.
- Na het geluidssignaal geeft de display de volgende waarde: P01 
- Nu het pijltje omhoog ▲ zo vaak indrukken dat de display de waarde P08 aangeeft. 

- Nu kort het pijltje omlaag ▼ indrukken. Het display staat nu in de programmeermodus.
- Het display geeft nu de ingestelde gevoeligheid weer dmv een waarde.
- Met het pijltje omhoog ▲ kan de gevoeligheid worden aangepast.

Er zijn vier instellingen mogelijk:

1. De daalbeveiliging is uitgeschakeld.
2. Hoogste gevoeligheid.
3. Gemiddelde gevoeligheid.
4. Lage gevoeligheid.

Na met de pijltjes de gewenste gevoeligheid ingesteld te hebben moet deze worden bevestigd door 1x kort op het pijltje naar beneden in te drukken. De nieuw ingestelde gevoeligheid is nu geactiveerd.

De display heeft de mogelijkheid om foutcodes weer te geven voor diagnostische feedback. Voor de meest voorkomende foutcodes en mogelijke oplossingen verwijzen wij naar de tabel in hoofdstuk 9.

Op het moment dat u een van bovengenoemde toetsen bedient licht het display op en geeft de actueel ingestelde hoogte weer. De uitlezing gaat na ca. 10 seconden in slaapstand en is dan niet meer afleesbaar.

5.6: Instellen van hoogte uitlezing in inches

Uw HomeFit® thuiswerkplek is standaard voorzien van een display met hoogte uitlezing. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid de actuele hoogtewaarde in inches weer te geven.

Ga als volgt te werk:

- Pijltje omhoog ▲, 4 keer kort achter elkaar indrukken, als dit goed gedaan wordt hoor je een geluidssignaal.
- Na het geluidssignaal geeft de display de volgende waarde: P01 
- Nu het pijltje omhoog zo vaak indrukken dat de display de waarde P10 aangeeft.
- Nu kort het pijltje omlaag ▼ indrukken. Het display staat nu in de programmeermodus. 
- Het display geeft nu de waarde 1 of 0 weer.
- Met pijltje omhoog ▲ de waarde wijzigen.
- Met pijltje omlaag ▼ de waarde bevestigen.
- De weergave is nu gewijzigd.

0: is metrische weergave.

1: is weergave in inches.

5.7: Inschakelduur en intensiteit van gebruik

De HomeFit® thuiswerkplek is ontworpen om afwisselend gebruik tussen zitten en staan mogelijk te maken en door een hoog gebruiksgemak deze afwisseling te bevorderen. De constructie is zo ontworpen dat dit probleemloos mogelijk is. Wanneer de tafel extreem zwaar belast wordt door bijvoorbeeld meerdere beeldschermen en/of computerapparatuur of andere apparaten dan geldt een maximale inschakelduur van 7,5%. Dat betekent dat indien de tafel maximaal belast is, het advies is om na 1 volledige verstelling van zitten naar staan of andersom (ca. 14 seconden) minimaal de verstelling 4 minuten niet te gebruiken. Dit voorkomt oververhitting van de motor en overbrenging en kan schadelijk zijn voor de levensduur van het systeem. De inschakelduur staat tevens vermeld op het etiket van de besturing.

Indien het systeem toch oververhit mocht raken verwijzen wij naar de lijst met foutmeldingen in hoofdstuk 9, vanaf blz. 12.

5.8: HomeFit® inklappen en geschikt maken voor gebruik als kastje

Indien u uw HomeFit® thuiswerkplek weer van bureau naar een kastje wilt transformeren ga dan als volgt te werk:

1. Zorg dat het inklapbare gedeelte van het werkblad is leeggeruimd.

TIP: Als u werkgerelateerde spullen zoals een laptop of werkmappen op wilt bergen in het speciaal daarvoor ontworpen legbord onderin het kastgedeelte, stel dan uw werkblad even in op de hoogste stand. Op die manier is de opbergruimte het best toegankelijk!

2. Druk vervolgens op het pijltje naar beneden ▼ en stel het blad in op de laagst mogelijk stand.




Als u de tafel naar beneden vermeld ontstaat er mogelijk gevaar voor beklemming. Zorg dat het werkblad vrij naar beneden kan bewegen en er geen obstakels in de weg zitten. Extra alertheid is geboden indien (kleine) kinderen zich in dezelfde ruimte bevinden.

3. Als u zoals hiervoor beschreven de tafel naar beneden vermeld stopt deze automatisch op een hoogte van ca. 72 cm. Dit is 2 cm boven de laagste stand waarbij het kleine werkblad nagenoeg de zijpanelen raakt. Door nogmaals op het pijltje naar beneden ▼ te drukken gaat


de tafel met slechts 1/3 van de normale snelheid en vermogen het laatste stukje naar beneden en zal slechts enkele millimeters ruimte overlaten zodat het werkblad mooi aansluit op de zijpanelen.

4. Ontgrendel het werkblad door het aantrekken van de handle die in het midden onder het werkblad aan de zijzijde zit en beweeg het werkblad langzaam naar beneden totdat het tegen het legbord aankomt.

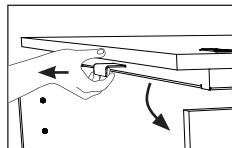

5. Sluit vervolgens de deuren en de transformatie is gereed!

Let op: voor het sluiten van de rechter deur dient u het deur blokkermechanisme te deactiveren. Dit kan eenvoudig door met uw voet tegen de achterzijde aan te drukken, zo dat de pal vrijkomt en u de deur kunt sluiten.

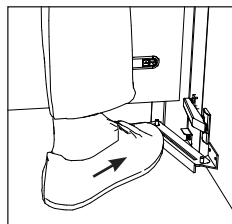

Hoofdstuk 6: Onderhoud

Uw HomeFit® meubel is in principe onderhoudsvrij en behoeft dus geen periodiek onderhoud.

Onderhoud zoals hieronder beschreven kan naar eigen inzicht en frequentie plaatsvinden.

6.1: Schoonmaakonderhoud

Voor het schoonmaken en onderhouden van de HomeFit® thuiswerkplek onderscheiden wij de volgende onderdelen:

- Bewegende delen.
- Bureaubladen zijpanelen en deuren in melamine.
- Metaaldelen gepoedercoat.

Bewegende delen:

Het verstelmechanisme van de HomeFit® thuiswerkplek is volledig onderhoudsvrij en behoeft geen aanvullend onderhoud.

Bureaubladen, zijpanelen en deuren in melamine:

De werkbladen, zijpanelen en deuren kunnen indien gewenst worden afgenomen met een

zachte doek en bij intensievere vervuiling eventueel met zeepwater. Vermijd sterke reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en vlek verwijderaars. Het behandelen met schuurmiddelen wordt ten sterkste afgeraden omdat dit tot onherstelbare schade kan leiden. Voor de diverse type vlekken, zie onderstaande tabel.

Metaaldelen gepoedercoat:

De metaaldelen gepoedercoat kunnen op dezelfde wijze gereinigd worden als de bureaubladen. Zie onderstaande tabel.

Voor de verschillende type vlekken op bureaubladen en metaaldelen adviseren wij:


Vlektype	Aanbevolen reinigingsmiddel
Viltstift op waterbasis	- Warm zeepwater
Onuitwisbare viltstift	- Terpentine / wasbenzine
Inktvlekken	- Zeepwater
Zwarte balpennen	- Zeepwater
Schoensporen	- Zeepwater
Was	- Zeepwater
Koffie	- Zeepwater
Vet	- Warm zeepwater
Overige vlekken	- Terpentine, warm zeepwater of wasbenzine

6.2: Afstellen van de deurtjes


Het kan na verloop van tijd voorkomen dat de deuren niet meer mooi aansluiten. De door ons gebruikte scharnieren kunnen heel eenvoudig door u zelf worden af- of bijgesteld.

Ga als volgt te werk:


Voor het in de hoogte afstellen van de deuren: gebruik de middelste schroef.

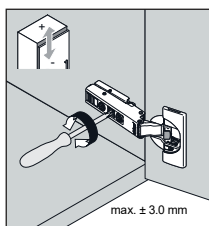

Voor het afstellen van de breedte, gebruik de voorste schroef.

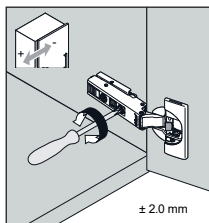


Voor het afstellen van de diepte gebruik de achterste schroef.

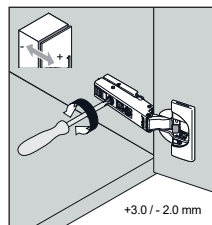


6.3 Nastellen van kabelspanning werkblad blokkering

Het ontgrendelen van de blokkerpennen waar het opklapbare werkblad mee geblokkeerd wordt kan na verloop van tijd mogelijk wat rek gaan vertonen. Met het stelschroefje achter de grendel kunt u dit in voorkomende gevallen heel eenvoudig een beetje naspannen.

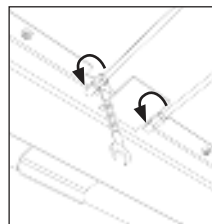


6.4 Smering blokkeermechanisme

Het blokkeermechanisme is bij de productie voorzien van het smeermiddel Interflon paste HT1200. Dit middel kenmerkt zich o.a. door langdurige smering en hechting aan metalen onderdelen.

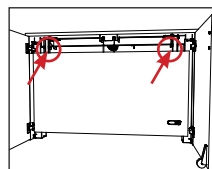

Wij denken dat na-smering niet noodzakelijk is. Mocht u van mening zijn dat na verloop van tijd het blad wat moeilijker in zijn blokkering klikt adviseren wij genoemd smeermiddel aan te brengen op aangegeven positie. Andere gangbare vetten of smeermiddelen zoals zuurvrijvaseline of grafietpoeder kunnen ook een smerend effect sorteren.

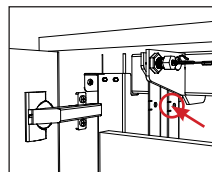

Hoofdstuk 7: buitenbedrijfstellen

Indien er zichtbare schade aan de HomeFit® thuiswerkplek waarneembaar is, mag de tafel niet in gebruik genomen worden totdat vastgesteld is of de waargenomen schade veilig werken verhindert. Als de tafel tijdens gebruik een niet normaal geluid maakt, gaat roken en/of gaat stinken dient de stroomtoevoer onmiddellijk te worden afgesloten.

Indien er aanleiding is het bureau buiten bedrijf te stellen voldoet het verbreken van de stroomtoevoer door het netsnoer uit de stroomaanvoer te nemen.

Hoofdstuk 8: Demontage, sloop, opslag en transport

Demontage:

Indien het bureau gedemonteerd dient te worden kunt U de diverse scharnieren en andere delen met een schroevendraaier demonteren.

Transport (intern):

In geval van interne verhuizing/transport van het HomeFit® thuiswerkmeubel is het raadzaam het meubel volledig gemonteerd, met twee mensen te verplaatsen.

Sloop en recycling:

Indien het product aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen adviseren wij het product in zo klein mogelijke componenten te demonteren. Wij hebben getracht hier bij de ontwikkeling van het product al rekening mee te houden zodat zo veel mogelijk componenten via de daar voor aangewezen kanalen kunnen worden afgevoerd voor hergebruik.

Artikel	Onderdeel	Recyclegroep
Basisframe	Poten en traverse	Metaalschroot
	Motor	Metaalschroot
	Besturing	Elektronica recycling
	Netsnoer en overige kabels	Kabelschroot
Kolommen	Onderpoot	Metaalschroot
	Spindel en overbrenging	Metaalschroot en plastic recycling
Zijpanelen	Melamine blad	Spaanplaatverwerking
Deuren	Melamine blad	Spaanplaatverwerking
	Scharnieren	Metaalschroot
Vast werkblad	Melamine blad	Spaanplaatverwerking
Beweegbaar werkblad	Melamine blad	Spaanplaatverwerking
	Metalen frame met handle	Metaalschroot
	Bekabeling tbv ontgrendelen	Metaalschroot
	Besturing	Elektronica recycling
	Display	Elektronica recycling
	Kabeltje en netsnoer	Elektronica recycling

Hoofdstuk 9: Storingen en reparatie

Het kan voorkomen dat tijdens het gebruik er iets gebeurt waardoor de HomeFit® thuiswerkplek niet meer werkt.



Wij adviseren ten sterkste onderdelen zoals motoren, besturingen en displays niet zelf te openen maar daarvoor opgeleide en geautoriseerde monteurs in te schakelen.

Als u op een van de pijltjes drukt en het display licht niet op en de tafel beweegt omhoog of omlaag, neem dan de volgende stappen:



Controleer of er netstroom beschikbaar is. (probeer bijvoorbeeld een lamp).



Controleer of alle stekkers goed in de verschillende contactpunten zitten. Door het verstellen en eventueel aanspannen van kabels, kunnen stekkers losraken.

Als de stroomvoorziening in orde is controleer dan vervolgens het display op foutmeldingen. De meest voorkomende meldingen, en de remedie is in onderstaande tabel weergegeven.

Foutcode	storing	mogelijke oplossing
geen	display licht niet op	Geen (net)stroom voorhanden.
con	Communicatieprobleem.	Er is geen verbinding tussen besturingsbox en display. Stekker controleren, eventueel display vervangen.
- - -	Initialisatiepositie.	Er moet een initialisatie plaatsvinden.
F01	fout in de initialisatie.	Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
F02	fout in de initialisatie.	Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
F03	leesfout.	Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
F04	inconsistentie.	Willekeurige knop indrukken van het display. Werkt dit niet, dan minimaal 20 seconden de stroomtoevoer verbreken.
F05	Gyrosense geactiveerd.	Willekeurige knop indrukken van het display.
F06, F07 of F08	Hoogte van het stroomniveau activeert stop op de motorpoort.	Gewichtsbelasting van de tafel verminderen. *
F09	Maximaal op te nemen energieniveau van de motoren is bereikt. (I2t) Oververhitting.	Motor minimaal 10 minuten laten afkoelen.
F10	Maximaal op te nemen energieniveau van de besturing is bereikt. (I2t) Oververhitting.	Besturing minimaal 10 minuten laten afkoelen.
F11	Maximaal op te nemen energieniveau van de voeding is bereikt. Oververhitting.	Besturing minimaal 10 minuten laten afkoelen.
F12	Maximale temperatuur uitgaande energie motoren is bereikt.	Besturing minimaal 10 minuten laten afkoelen.
F14	Maximale slag van de spindels is bereikt	Besturing gaat automatisch in de initialisatiestand.
F15	Motor is overbelast of geblokkeerd.	Gewichtsbelasting van de tafel verminderen of blokkade opheffen.

* Indien deze melding zich voordoet als de tafel in de uiterste laagste- of hoogste stand staat en een initialisatie lukt niet kunt u het beste contact opnemen uw wederverkoper of de fabrikant.

Voor storingen die niet op de lijst voorkomen of niet zelf opgelost kunnen worden verzoeken wij u contact te zoeken met uw wederverkoper of de fabrikant.

Een initialisatie of reset is beschreven in hoofdstuk 5: Beschrijving van de bediening; wijze van gebruik. (hoofdstuk 5.3 blz. 7).

Eventuele vervangende delen kunnen via uw wederverkoper of de fabrikant worden aangeschaft.